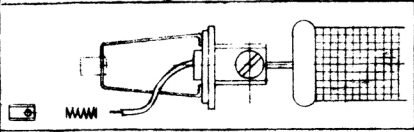
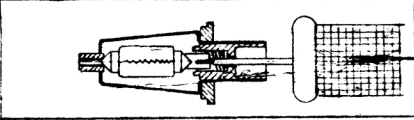

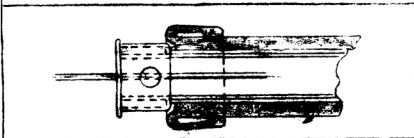
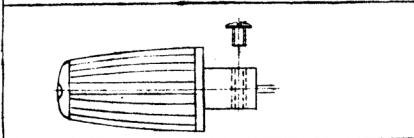
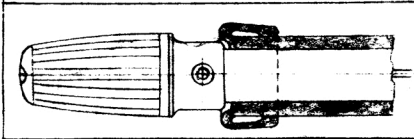
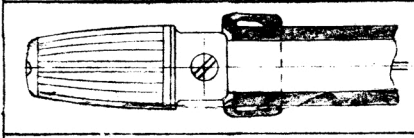

	<p>Schraube am Kopf der Blinklichtkappe herausdrehen und Blinklichtkappe abziehen.</p>
	<p>Das Kabel, das aus dem Lenkerende herauskommt, durch Feder und Lampenfassung durchfuehren und Festklemmen.</p>
	<p>Springe einsetzen.</p>
	<p>Blinklichtkappe wieder aufsetzen.</p>
	<p>Gummihandgriff soweit zurueckschieben, dass Bohrung fuer die Befestigung der Blinkleuchte im Lenkerende frei wird.</p>
	<p>Schraube im Blinkleuchtensockel herausdrehen.</p>
	<p>Blinkleuchte ins Lenkerende einfuehren und so drehen, dass die Bohrung im Blinkleuchtensockel und im Lenkerende ueber einstimmen.</p>
	<p>Schraube eindrehen.</p>
	<p>Gummihandgriff wieder zurueck stuelpen.</p>

Pieggio & C. S. p. A.

Stabil. di Pontedera

Ufficio Tecnico Serie

Mod. 064 - UNI A 4

Denominazione tabella

MONTAGEANLEITUNG FUEHR DEN ANBAU DER
BLINKLEUCHTEN AM LENKERENDE

Ricevata da

TABELLA

N.° 982/UIS

Costituito da N. 1 fogli

Foglio N. 1