


Zur Einstellung der Zündung die Grundplatte so einbauen, das deren Markierung "IT" mit einer gedachten Mittellinie durch die Buchse der Nebenwellenachse fluchtet:

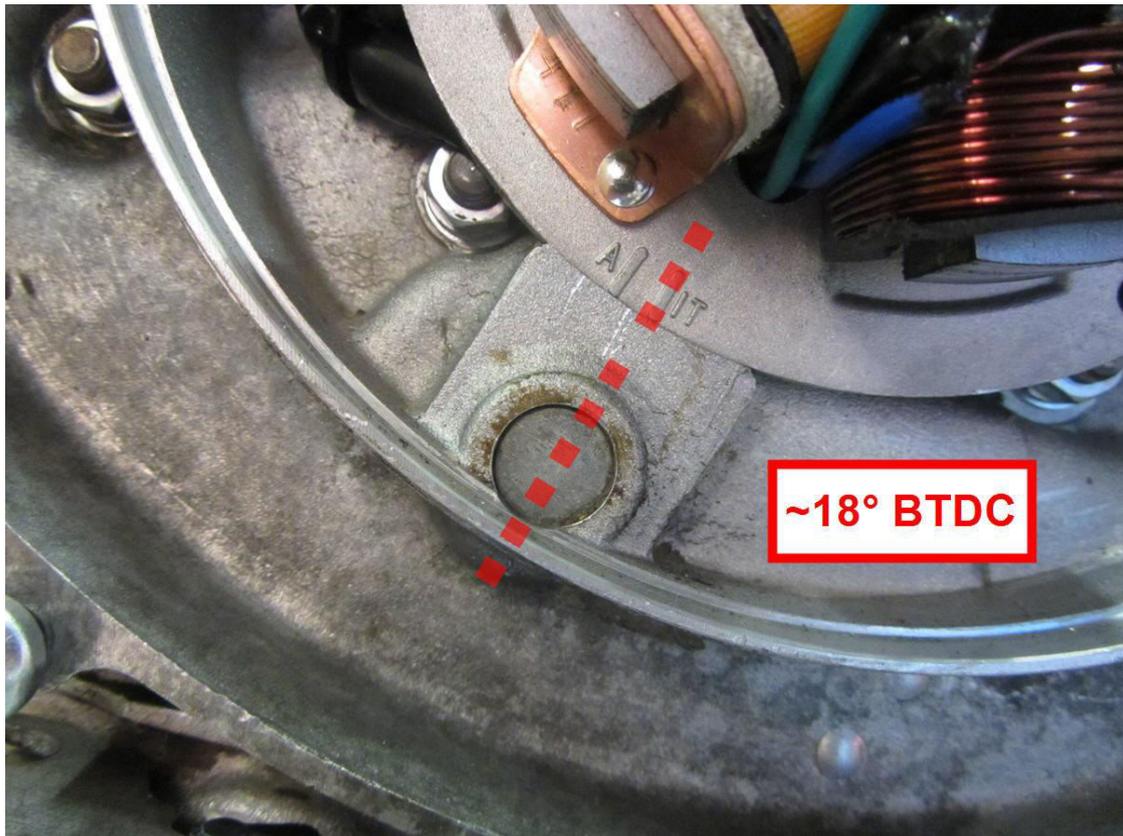

Soll ein Zündzeitpunkt von weniger als 18° eingestellt werden, ist es notwendig eines der Befestigungslöcher in der Grundplatte zu erweitern (Langloch):

