

Installation des Klarglas-H4-Scheinwerfers:

Serie 1 & 2 Modelle:

Bei diesen Rollern ist es einfach, da das originale Klemmbrett am Rahmen bzw. im Lenker montiert ist. Hier reicht es aus, die fünf Kabel vom Scheinwerfer entsprechend anzuschließen. Die Belegung am Scheinwerfer sieht folgendermaßen aus:

H4-Scheinwerferbirne:


weiß	=	Abblendlicht
blau	=	Fernlicht
grün	=	Masse

Stand-/Stadtlichtbirne:

braun	=	Stand-/Stadtlicht
schwarz	=	Masse

Das grüne und schwarze Kabel, vom Scheinwerfer kommend, wird mit dem weißen Kabel, das normalerweise am Scheinwerferferring befestigt ist, zusammengeschlossen. Bei Fahrzeugen mit Zündschloß kann man diese auch zur pinken Leitung dazu klemmen. Das Weiße wird mit dem Blauen (vom Lichtschalter kommend) und das Rote mit dem Roten (vom Lichtschalter kommend) verbunden. Hier empfehlen wir, die beiliegenden Quetschverbinder zu verwenden, da der schwarze Kompaktstecker zuviel Platz benötigt und dieser ist in diesem Fall leider recht knapp bemessen. Die braune Leitung ist mit der gelben vom Lichtschalter bzw. Zündschloß kommend zu verbinden.

Diese Verkabelung ist bei allen Li1-3/SX/TV1-3/LiS/Serveta/Jet/etc...-Modellen identisch.

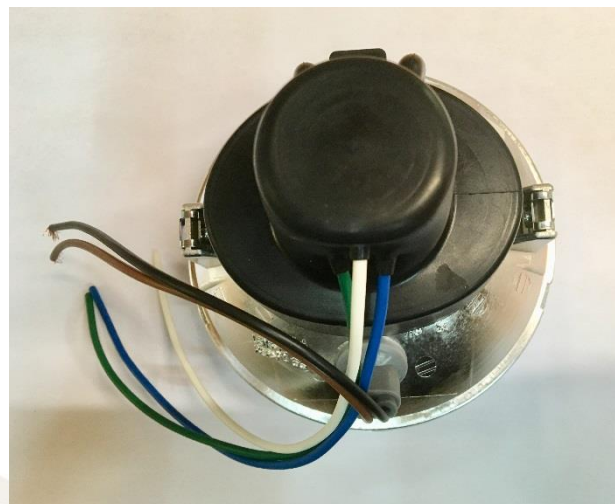


Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Jockey's Boxenstop!

Bankverbindung: Raiffeisenbank Pfarrkirchen, Blz: 740 618 13, Kto: 17 736 • BIC: GENODEF 1PFK • IBAN: DE 13740618130000017736

USt-IdNr.: DE 811 997 544 • St.Nr.: 11325320151

Gewerbering 2
D- 84326 Falkenberg
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 28
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 31
info@jockeys-boxenstop.de

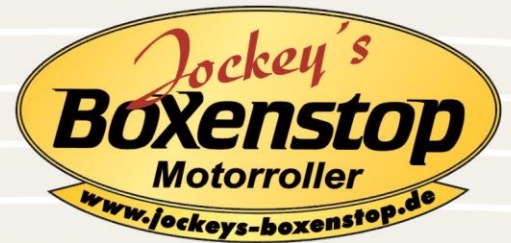

Jockey's Boxenstop • Gewerbering 2 • D-84326 Falkenberg

Specialist for classic & modern scooters

Die Montage des Halterings für Li-Modelle zeigt Euch diese Bilderreihe:



Zum Schluß noch den Haltering mit den beiden beiliegenden Schrauben am Scheinwerfereinsatz befestigen. Der Scheinwerfereinsatz wird dann, wie der orig. Scheinwerfer, durch das Umbiegen der Laschen im Scheinwerferring befestigt

Li Serie 3/SX/TV3/LIS/Serveta/etc...:

1. Gummi und Stecker abziehen
2. Die Haltefeder der Scheinwerferbirne lösen
3. Die beiden Schrauben und die Feder entfernen



Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Jockey's Boxenstop!

Bankverbindung: Raiffeisenbank Pfarrkirchen, Blz: 740 618 13, Kto: 17 736 • BIC: GENODEF 1PFK • IBAN: DE 13740618130000017736

USt-IdNr.: DE 811 997 544 • St.Nr.: 11325320151



4. Das Klemmbrett mit den beiden Schrauben im Scheinwerfer befestigen
(die Schrauben nicht zu fest anziehen – Bruchgefahr!!)



5. die beiliegenden Quetschverbinder anbringen. Dabei ist zu beachten, dass die Steckverbindung mit den beiliegenden Kabelhüllen gegen Kurzschluß geschützt werden.



6. die restlichen Kabel wie bei Lambretta üblich „Farbe auf Farbe“ stecken

