


ALBERO PX VALVOLA 21



fig.1



fig.2

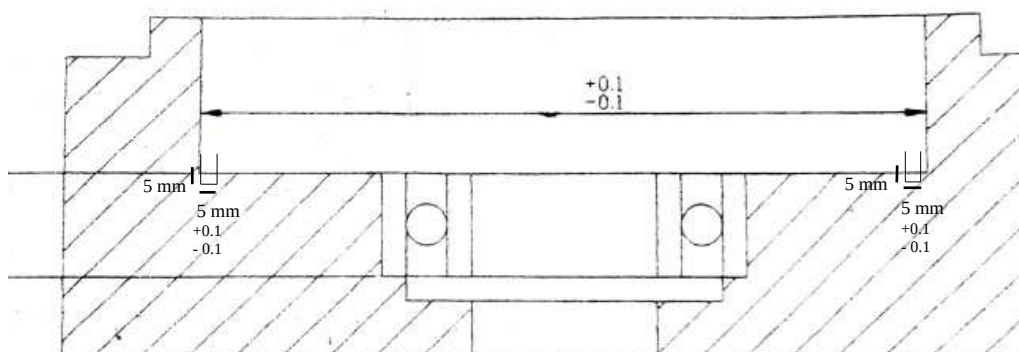

per ospitare l'albero con spalla valvola maggiorata occorre prima fare riporto di materiale nella zona indicata fig.1 poi procedere con la barenatura come indicato fig.2 e disegno

to accommodate the shaft with an increased valve shoulder it is necessary first carry material in the area indicated in fig.1 then proceed with boring as indicated in fig.2 and drawing