

MONTAGEANLEITUNG
Gepäckfachgitter - Lüftungsgitter Set
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Glove box net panel set

MN1054SI / MN1054MB / MN1054GB



Benötigtes Werkzeug:

Torx 25
Torx 30 Schraubendreher
Schlitzschraubendreher
Spitzzange



Tools needed:

Torx 25
Torx 30 Screwdriver
Slotted screwdriver
Needle nose pliers

MONTAGEANLEITUNG Gepäckfachgitter - Lüftungsgitter Set
ASSEMBLY INSTRUCTIONS Glove box net panel set

MN1054SI / MN1054MB / MN1054GB



Als erstes müssen wir das Piaggio Emblem entfernen da unter dem Emblem eine Torx-schraube sitzt.

First we have to remove the Piaggio emblem, because there is a torx screw under the emblem.


Diese Torx-schraube wird herausgedreht. Dann kann die Kaskade entfernt werden.

This Torx screw is unscrewed. Then the cascade can be removed.



Als Nächstes entfernen wir die beiden Abdeckungen rechts und links vom Lenker am inneren Beinschild.

Next, we remove the two covers to the right and left of the handlebars on the inner leg shield.

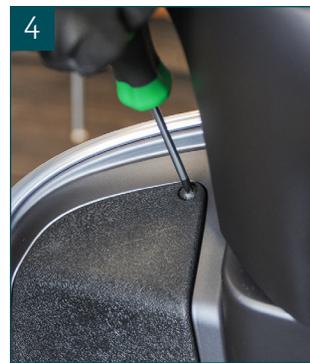

Dann entfernen wir die Torx-schraube von vorne am Beinschild.

Then we remove the Torx screw from the front of the leg shield.

dahinter befindet sich bei den HPE Modellen eine Klammer, diese muss nach oben herausgezogen werden.

behind it, there is a clip on the HPE models, this must be pulled out upwards.



MONTAGEANLEITUNG Gepäckfachgitter - Lüftungsgitter Set
ASSEMBLY INSTRUCTIONS Glove box net panel set

MN1054SI / MN1054MB / MN1054GB



Der Kühlerschlußdeckel muss entfernt werden.

The radiator cap must be removed.

und die oberen Befestigungsschraube des Handschufach müssen entfernt werden eine Schraube rechts und eine links.

and the upper fixing screw of the hand compartment must be removed one screw on the right and one on the left.




Im Unteren Bereich des Handschufach befinden sich 4 Schrauben, 2 innen und 2 außen.

In the lower part of the hand compartment there are 4 screws, 2 inside and 2 outside.

Das Handschufach öffnen und Innen die Mittig angeordnete Schraube entfernen.

Open the hand compartment and remove the screw in the center.

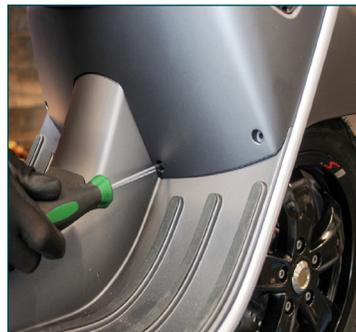

Das Handschufach von oben anfangen vom Fahrzeug zu lösen.

Start detaching the glove box from the top of the vehicle.

Sicherungskasten entfernen.

Remove the fuse box.

